SONY

4-114-914-**61** (1)

Marco de fotos digital

DPF-D70/D80/D100

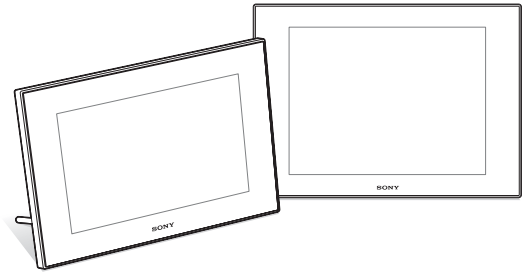

Antes de la operación
Operaciones básicas
Operaciones avanzadas
Conexión a un ordenador
Mensajes de error
Solución de problemas
Información complementaria

Manual de instrucciones

Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea detenidamente este manual y guárdelo para tenerlo como referencia en el futuro.

Estos modelos no están disponibles en todas las regiones o países.

MEMORY STICK ™

© 2008 Sony Corporation

S-Frame

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

PRECAUCIÓN

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones.

Nombre del producto: Marco de fotos digital
Modelo: DPF-D70

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Nota importante para los clientes de Europa

Este producto se ha probado y cumple con la normativa que establece la Directiva EMC si se utiliza un cable de conexión de menos de 3 metros de longitud.

Atención

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imágen y el sonido de esta unidad.

Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

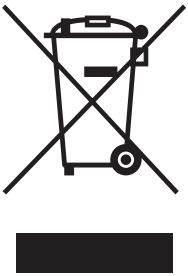

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá de ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello.

Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregar el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para las demás baterías, ver la sección donde se indica como quitar la batería del producto de forma segura. Depositar la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de las mismas.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado.

La duplicación, edición o impresión de CD, programas de televisión, imágenes o publicaciones protegidos por derechos de autor o cualquier otro tipo de material están limitadas a la grabación o creación para su uso privado o doméstico. Si no es titular de los derechos de autor o no dispone del permiso de sus titulares para la duplicación de materiales, el uso de tales materiales más allá de estas restricciones puede suponer la infracción de la ley sobre derechos de autor y estar sujeto a reclamaciones por daños y perjuicios del titular de los derechos de autor.

Si utiliza imágenes fotográficas con esta Marco de fotos digital preste atención especial en no infringir las disposiciones establecidas por la ley sobre los derechos de autor. El uso o modificación no autorizados del retrato de otras personas puede constituir igualmente la infracción de sus derechos. En ciertos tipos de demostraciones, actuaciones o exposiciones, la utilización de fotografías puede estar prohibida.

Recomendaciones de copia de seguridad

Para evitar el riesgo potencial de pérdida de datos ocasionado por un funcionamiento accidental o por un fallo de funcionamiento de la Marco de fotos digital, se recomienda guardar una copia de seguridad de los datos.

Información

EN NINGÚN CASO EL DISTRIBUIDOR SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES DE NINGÚN TIPO, NI DE LAS PÉRDIDAS O GASTOS DERIVADOS DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS O DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO.

Sony no se hace responsable de los daños ni las pérdidas derivados o accidentales producidos en el contenido de las grabaciones y provocados por el uso o el fallo de funcionamiento de la Marco de fotos digital o de la tarjeta de memoria.

Notas sobre la pantalla LCD

- La imagen que aparece en la pantalla no tiene la misma calidad de imagen ni los mismos colores que la imagen impresa porque varían los métodos de fósforo o los perfiles. Tome las imágenes que se muestran en la pantalla sólo como referencia.
- No presione la pantalla LCD. La pantalla podría decolorarse y eso podría ocasionar un mal funcionamiento.
- Si expone la pantalla LCD, el visor o el objetivo a la luz directa del sol durante largo tiempo, podría ocasionar un mal funcionamiento.
- La pantalla LCD está fabricada utilizando tecnología de muy alta precisión por lo que más del 99,99% de los píxeles son operativos para uso efectivo. No obstante, es posible que se observen constantemente en la pantalla LCD pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes en color). Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la impresión.
- Es posible que las imágenes dejen rastro en la pantalla LCD en un lugar frío. Esto no significa un mal funcionamiento.

Acerca de las marcas comerciales y derechos de autor

- S-Frame, Cyber-shot, MEMORY STICK, "Memory Stick", MEMORY STICK, "Memory Stick Duo", MEMORY STICK DUO, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", MEMORY STICK PRO, "Memory Stick PRO-HG Duo", MEMORY STICK PRO DUO, "Memory Stick PRO Duo", MEMORY STICK PRO-HG DUO, "Memory Stick Micro", MEMORY STICK MICRO, M2, "Memory Stick-ROM", MEMORY STICK-ROM, "MagicGate", y MAGICGATE son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.
- Intel y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation.
- CompactFlash es una marca comercial de SanDisk Corporation en los EE.UU.
- xD-Picture Card o xD-Picture Card™ es una marca comercial de FUJIFILM Corporation.
- Contiene fuentes bitmap de Monotype Imaging Inc.

Continua

- Todas las demás compañías y nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Asimismo, "™" y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.

Aviso para los usuarios

Programa © 2008 Sony Corporation Documentación © 2008 Sony Corporation

Todos los derechos reservados. Este manual o el software que en él se describe no pueden reproducirse, traducirse ni reducirse, ya sea total o parcialmente, a ningún formato legible por máquina, ya sea total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de Sony Corporation.

SONY CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES, DERIVADOS O ESPECIALES, YA SEAN COMO CONSECUENCIA DE UN ERROR, CONTACTO O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, QUE SE DERIVEN O ESTÉN ASOCIADOS CON ESTE MANUAL, EL SOFTWARE U OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO O POR EL USO DE LOS ANTERIORES.

Al romper el sello del sobre del paquete del CD-ROM, el usuario acepta todos los términos y condiciones de este acuerdo. Si no acepta los términos y condiciones, devuelva inmediatamente el sobre del disco sin abrir, junto con los demás componentes del paquete, al distribuidor de quien lo adquirió.

Sony Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones en el manual o en la información que contiene en cualquier momento y sin previo aviso. El software que se describe puede estar regido, además, por las condiciones de otro contrato de licencia.

Los datos de diseño como, por ejemplo, las imágenes de muestra proporcionados en este software no pueden modificarse ni duplicarse, excepto con fines de uso personal. La duplicación no autorizada de este software está prohibida por las leyes de derechos de autor.

Tenga en cuenta que la duplicación o modificación no autorizada de retratos de otras personas o trabajos con derechos de autor puede infringir los derechos reservados por los propietarios de éstos.

Acerca de las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual

Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual hacen referencia al modelo DPF-D70, a menos que se indique algo distinto.

Tabla de contenido

Antes de la operación

Disfrute de su marco de fotos de diversas formas 7
Características 8
Comprobación de los elementos incluidos 9
Identificación de componentes 9

Operaciones básicas

Preparación del mando a distancia 11
Conexión a la fuente de alimentación de ca 12
Ajuste del pie 13
Encendido del marco de fotos 14
Ajuste del reloj 15
Inserción de una tarjeta de memoria y visualización de imágenes 16
- Inserción de una tarjeta de memoria 16
- Visualización de imágenes 18

Operaciones avanzadas

Especificación del dispositivo de reproducción 23
Ajuste del tamaño y la posición de imagen 23
- Ampliación de una imagen 23
- Giro de una imagen 23

Agregar a la memoria interna 24
Exportación de una imagen 26
Eliminación de una imagen 27
Modificación de la configuración 28
- Procedimiento de configuración 28
- Elementos que se pueden configurar 29

Conexión a un ordenador

Conexión a un ordenador 31
- Requisitos del sistema 31
- Conexión a un ordenador para intercambiar imágenes 31

Mensajes de error

Si aparece un mensaje de error 33

Solución de problemas

Si se produce algún problema 35

Información complementaria

Precauciones 39
- Seguridad 39
- Instalación 39
- Limpieza 40
- Restricciones sobre duplicaciones 40

Continua

Acerca de las tarjetas de memoria 40
"Memory Stick" 40
Tarjeta de memoria SD 41
xD-Picture Card 42
Tarjeta CompactFlash 42
Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria 42
Especificaciones 43
Índice 45

Disfrute de su marco de fotos de diversas formas

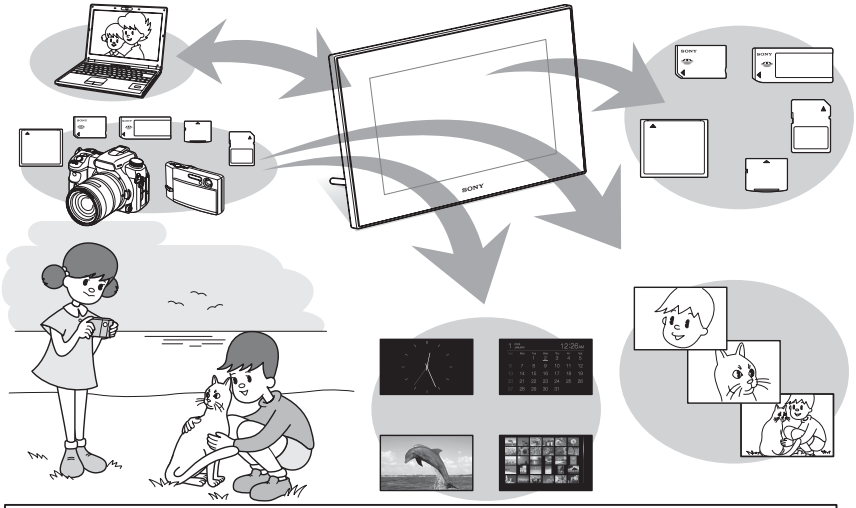

Fácil visualización de las imágenes guardadas en una tarjeta de memoria

Varias funciones de visualización

Además de la presentación de diapositivas, puede disfrutar fácilmente de varios modos de visualización, incluidos los modos de imagen individual, índice, reloj y calendario. (página 18)

Adición de imágenes importantes a un álbum (guardado en la memoria interna)

Las imágenes que se añaden al álbum se guardan en la memoria interna. También se pueden exportar estas imágenes a una tarjeta de memoria. (página 24)

Conexión al ordenador

Las imágenes se pueden copiar fácilmente desde un ordenador. También se pueden guardar las imágenes de un álbum en el ordenador para tener una copia de seguridad de las mismas. Las imágenes también se pueden intercambiar con una tarjeta de memoria. (página 31)

Conexión al marco de fotos

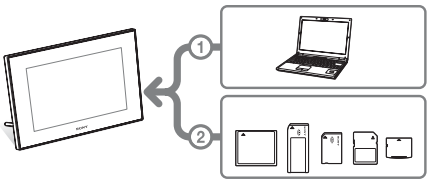

Como se muestra a la izquierda, el marco de fotos da prioridad a la conexión con el ordenador si éste y las tarjetas de memoria están conectada o insertadas, respectivamente, en el marco de fotos. Si hay varias tarjetas de memoria insertadas, se muestran las imágenes de la tarjeta que se insertó primero.

Características

Sony DPF-D70/D80/D100 es un marco de fotos digital para visualizar fácilmente las imágenes tomadas con una cámara digital u otro dispositivo sin necesidad de un ordenador.

■ **Compatibilidad con varias tarjetas de memoria***

Admite diversas tarjetas de memoria utilizadas por las cámaras digitales y otros dispositivos como "Memory Stick", tarjetas CompactFlash, tarjetas de memoria SD y xD-Picture Card. Sólo hay que insertar la tarjeta de memoria que se haya extraído de la cámara digital u otro dispositivo, y podrá ver las imágenes que contiene al instante.

■ **Varios modos**

Las imágenes se pueden ir pasando automáticamente igual que si estuviera pasando las páginas de un álbum. Puede seleccionar entre diversos modos, incluidos sólo imágenes, reloj y vista de calendario. También puede cambiar la configuración de reproducción, por ejemplo, el orden de reproducción.

■ **Varias funciones de visualización**

Hay disponibles varios modos de visualización, por ejemplo, mostrar un reloj analógico o digital, o un calendario. Y el marco de fotos puede mostrar imágenes en los modos visualización de imagen individual, visualización de índice, ampliación/reducción o ajustar a pantalla.

■ **Rotación automática de imágenes**

El marco de fotos gira automáticamente las imágenes a su orientación correcta. Las imágenes también se giran automáticamente cuando el marco de foto se ajusta a la posición vertical u horizontal. (La pantalla de menú no gira.)

■ **Funcionamiento sencillo con el mando a distancia**

■ **Agregar imágenes a la memoria interna**

Las imágenes que se añaden al álbum se guardan en la memoria interna.

■ **Exportación de imágenes**

Puede exportar imágenes del álbum a la tarjeta de memoria.

■ **Conexión a un ordenador para intercambiar imágenes**

* No se garantiza un funcionamiento adecuado con todos los tipos de dispositivos.

Comprobación de los elementos incluidos

Asegúrese de que recibe los elementos incluidos.

- Marco de fotos digital (1)
- Mando a distancia (1)
- Adaptador de ca (1)
- Manual de instrucciones (este documento) (1)
- Garantía (1)
  (La garantía no se suministra en determinadas regiones.)

Identificación de componentes

Para obtener más detalles, consulte las páginas indicadas entre paréntesis.

Las ilustraciones corresponden al modelo DPF-D70. La posición y los nombres de los botones y conectores del modelo DPF-D80/D100 son idénticos a los del modelo DPF-D70, aunque el tamaño de la pantalla LCD es diferente.

Parte frontal

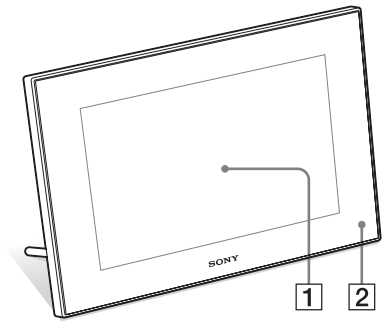

1 Pantalla LCD

2 Sensor de recepción
Cuando utilice el mando a distancia suministrado, apunte a este sensor.

Parte posterior

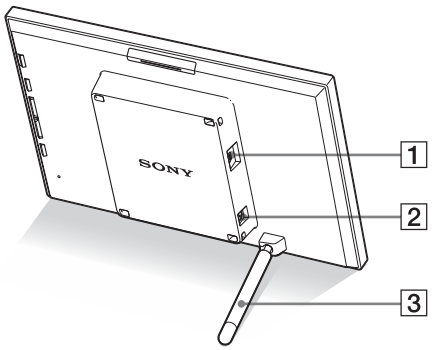

1 Conector ψUSB miniB (→página 31)
Conecte un cable USB cuando desee utilizar el marco de fotos con un ordenador.

Continua

2 **Toma DC IN 12 V (→página 12)**
Inserte la clavija del adaptador de ca suministrado a esta toma y conecte el cable a la toma de la pared.

3 **Pie (→página 13)**

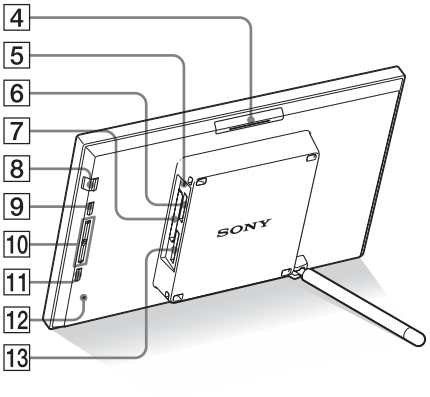

4 **Botón VIEW MODE**

5 **Luz de acceso**

6 **Ranura de "Memory Stick PRO" (Standard/Duo) (→página 16)**

7 **Ranura de tarjeta CompactFlash/ Microdrive (→página 16)**

8 **Botón ⏻ (encendido/en espera) / indicador (en espera)**

9 **Botón MENU**
Muestra el menú.
Algunas funciones, como [Presentación de diapositivas], [Girar], [Añadir al álbum] y [Reloj] se pueden ejecutar desde el cuerpo principal del marco de fotos.

10 **Botones de dirección (↓/↑)**
Estos botones mueven el cursor.

11 **Botón ENTER**

12 **Botón Restablecer**
Al pulsar este botón, la configuración de fecha y hora recupera su valor predeterminado de fábrica.
Use un objeto delgado, por ejemplo un alfiler, para accionar el botón.

13 **Ranura de tarjeta de memoria SD/ MMC/xD-Picture Card (→página 16)**

Mando a distancia

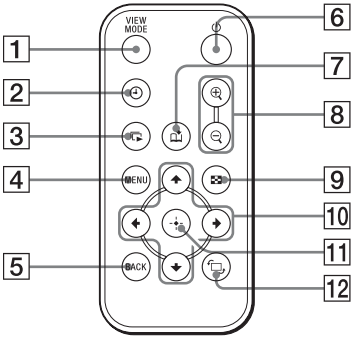

1 **Botón VIEW MODE**

2 **Botón 🕘 (reloj) (→página 22)**

3 **Botón (presentación de diapositivas) (→página 19)**

4 **Botón MENU**

5 **Botón BACK**

6 **Botón ⏻ (encendido/en espera)**

7 **Botón (añadir al álbum) (→página 24)**

8 **Botones ⊕ (ampliar)/ ⊖ (reducir) (→página 23)**

9 **Botón (índice) (→página 21)**
Este botón cambia de la pantalla de vista previa de imágenes a la pantalla de vista de índice.

10 **Botones de dirección (←/→/↓/↑)**

11 **Botón ENTER**

12 **Botón (girar) (→página 23)**

Preparación del mando a distancia

La pila de litio suministrada (CR2025) ya está colocada en el mando a distancia. Tire de la lámina protectora hasta sacarla de la unidad antes de usar el mando, como se muestra en la ilustración.

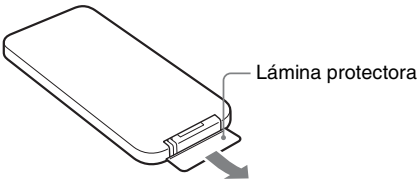

Utilización del mando a distancia

Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos.

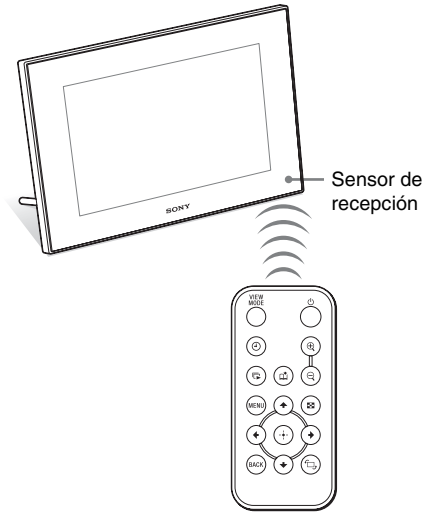

Sustitución de la pila del mando a distancia

Si el mando a distancia deja de funcionar, sustituya la pila (pila de litio CR2025) por otra nueva.

1 Extraiga el soporte de la pila.
Al tiempo que presiona la pestaña del soporte de la pila, saque el soporte.

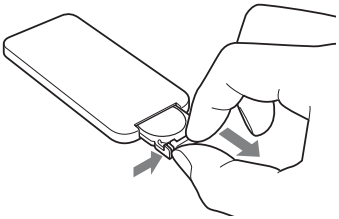

2 Quite la pila agotada del soporte de la pila y coloque una pila nueva.
Inserte la pila de forma que el polo "+" esté orientado hacia arriba.

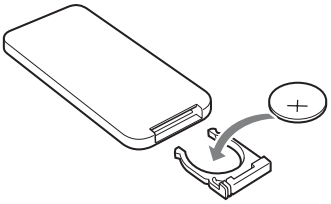

3 Vuelva a introducir el soporte de la pila en el mando a distancia.

Notas

- La utilización de pilas distintas a la especificada podría provocar fugas de la pila.
- Deseche las pilas usadas según lo dispuesto por las autoridades locales.
- No deje el mando a distancia en un lugar húmedo y donde haga mucho calor.
- Tenga cuidado de que no caigan objetos extraños en el interior del mando a distancia cuando, por ejemplo, está cambiando la pila.

Continua

- Un uso incorrecto de la pila podría provocar fugas y oxidación.
  - No recargue la pila.
  - Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la pila para impedir posibles fugas y oxidación.
  - Si la pila se coloca incorrectamente, sufre un cortocircuito, se desmonta, se calienta o se arroja al fuego, dicha pila podría sufrir fugas.

Acerca de las descripciones de este manual

Las operaciones que se describen en este manual se basan en el funcionamiento con el mando a distancia. Si alguna operación se realiza de forma diferente en función de si se utiliza el mando a distancia o los botones del marco de fotos, se explicará en una Sugerencia.

Conexión a la fuente de alimentación de ca

1 Inserte la clavija del adaptador de ca en la toma DC IN 12 V situada en la parte posterior del marco de fotos.

2 Conectar el adaptador de alimentación ca a la toma de la pared.

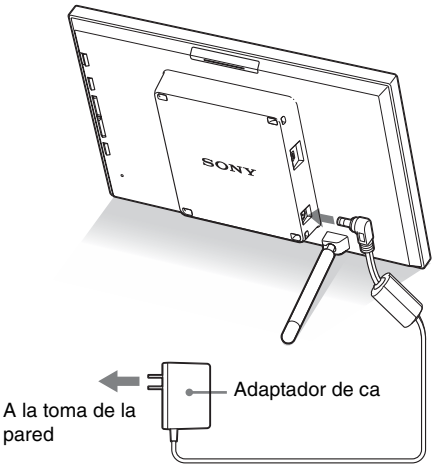

Notas

- Utilice una toma de corriente situada lo más cerca posible de la unidad y que sea de fácil acceso.
- No coloque el marco de fotos en un lugar inestable, por ejemplo, una mesa inestable o superficie inclinada.
- Conecte el adaptador de ca a una toma de pared de fácil acceso que esté próxima. Si se produce algún problema cuando se usa el adaptador, apague inmediatamente la alimentación desconectando el enchufe de la toma de la pared.
- No deje que el enchufe del adaptador de ca entre en corto con un objeto metálico. Si esto sucediera, podría provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice el adaptador de ca en un lugar estrecho (por ejemplo, entre la pared y un mueble).
- Conecte el enchufe del adaptador de ca con firmeza. Si la conexión quedara floja y el marco de fotos se mueve, éste podría apagarse.
- Tras su utilización, retire el adaptador de ca de la toma DC IN 12 V del marco de fotos y desenchufe el adaptador de ca de la toma de la pared.

Ajuste del pie

Extensión del pie

Coloque el marco de fotos extendiendo el pie como se muestra aquí debajo.

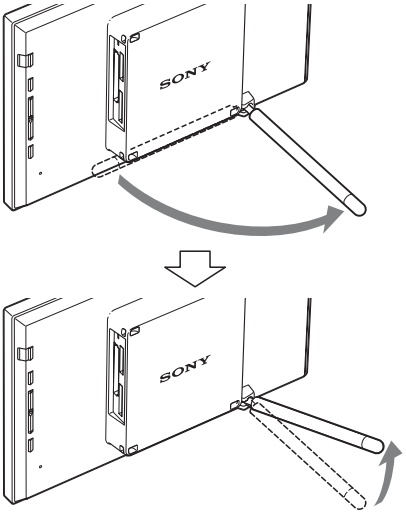

Ajuste en posición vertical u horizontal

Puede colocar el marco de fotos en posición vertical u horizontal girando el marco sin mover el pie.

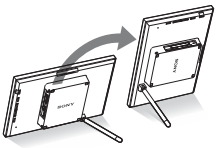

Cuando el marco de fotos se coloca en la orientación vertical, la imagen también se gira automáticamente a su orientación correcta.

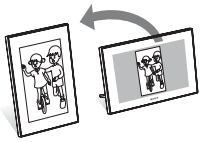

Notas

- Cierre el pie cuando vaya a transportar el marco de fotos.
- Compruebe que el pie está estable. Si el pie no se extiende correctamente, el marco de fotos podría caerse.
- Cuando el marco de fotos se gira a la posición vertical, el menú, la información de imagen y la visualización de índice no giran.

Encendido del marco de fotos

Encendido

Pulse ⏻ (encendido/en espera) en el marco de fotos o el mando a distancia para encender la alimentación, y el indicador de espera se vuelve de rojo a verde.

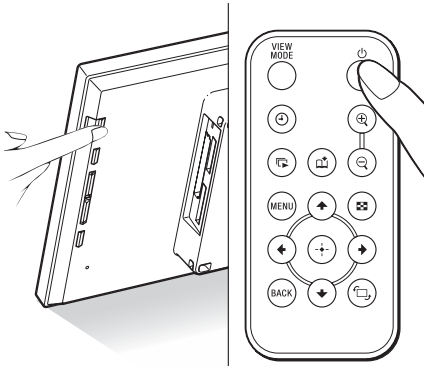

Nota

El indicador de espera se ilumina en rojo cuando se conecta el adaptador de ca al marco de fotos.

Apagado

Mantenga pulsado el botón ⏻ (encendido/en espera) del marco de fotos o del mando a distancia hasta que se apague la unidad. El indicador de espera pasa de verde a rojo.

Nota

No desconecte el adaptador de ca del marco de fotos antes de que el indicador de espera se ponga en rojo. Si lo hace, el marco de fotos podría dañarse.

Operaciones en estado inicial

Cuando el marco de fotos se enciende sin tener una tarjeta de memoria insertada, aparece en pantalla la visualización inicial siguiente.

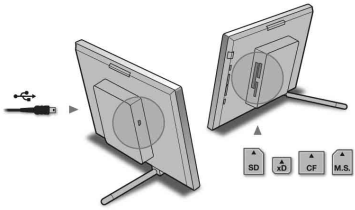

Si el marco de fotos no se acciona durante 10 segundo, aparece el modo de demostración. Si se pulsa cualquier botón que no sea el de encendido, la pantalla recupera la visualización inicial.

Primero, pulse MENU durante la visualización inicial y, a continuación, ajuste la fecha y la hora.

Ajuste del reloj

Es necesario ajustar el reloj del marco de fotos para que muestre la hora correcta en los modos de vista de reloj y de calendario.

1 Pulse el botón MENU del mando a distancia.
Aparecerá la pantalla de menú.

2 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Configuración] y, a continuación, pulse ⊕ para mostrar la pantalla Configuración.

3 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Config. fecha/hora] y, a continuación, pulse ⊕.
Aparecerá la pantalla Config. fecha/hora.

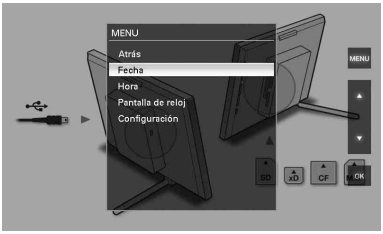

4 Seleccione el formato de fecha.
①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Ord. most. fec.] y, a continuación, pulse ⊕.
②Pulse ↓/↑ para seleccionar el formato deseado y, a continuación, pulse ⊕.
- A/M/D
- M/D/A
- D/M/A

5 Ajuste la fecha.
①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Fecha] y, a continuación, pulse ⊕.
②Pulse ↓/↑ para seleccionar el valor deseado y, a continuación, pulse ⊕.

6 Ajuste la hora.
①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Hora] y, a continuación, pulse ⊕.
②Pulse ↓/↑ para seleccionar el valor deseado y, a continuación, pulse ⊕.
Ajuste la hora con el orden: hora, minuto y segundo.

7 Ajuste el día de inicio de la semana del calendario.
Puede ajustar el día que aparece a la izquierda cuando aparece el calendario.
①Pulse ↓/↑ para seleccionar [Día inicial] y, a continuación, pulse ⊕.
②Pulse ↓/↑ para seleccionar [Domingo] o [Lunes] y, a continuación, pulse ⊕.

8 Pulse MENU.
La pantalla de menú se cerrará.

Inserción de una tarjeta de memoria y visualización de imágenes

Esta sección explica cómo se inserta una tarjeta de memoria y las operaciones generales para ver las imágenes como una presentación de diapositivas.

Inserción de una tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria con firmeza en la ranura correspondiente con su etiqueta orientada hacia usted (suponiendo que la coloca desde la parte trasera del marco de fotos).

Para obtener información sobre las tarjetas de memoria que puede utilizar con este marco de fotos, consulte las páginas 40 a 42.

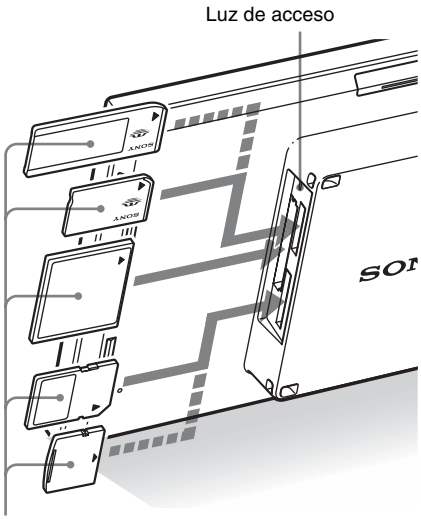

Inserte una tarjeta de memoria con firmeza en la ranura correspondiente con su etiqueta orientada hacia usted. El orden de las ranuras disponibles empezando por la parte superior es "Memory Stick" ("Memory Stick Duo"), tarjeta CompactFlash, tarjeta de memoria SD y xD-Picture Card.

Para extraer una tarjeta de memoria

Extraiga una tarjeta de memoria de su ranura tirando en la dirección opuesta a la de inserción.

Notas

- Cuando introduzca la tarjeta de memoria, sólo se insertará una parte, no intente forzarla ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria y/o marco de fotos.
- Este marco de fotos dispone de una ranura compatible con los tamaños "Memory Stick" estándar y Duo para que no necesite ningún adaptador de Memory Stick.
- La ranura de doble finalidad para tarjeta de memoria SD/xD-Picture Card detecta automáticamente el tipo de tarjeta.
- Antes de usar una tarjeta de memoria, consulte la sección "Acerca de las tarjetas de memoria" en la página 40.

Prioridad de visualización de las imágenes

Si hay una tarjeta de memoria insertada, las imágenes de la misma se muestran automáticamente. Para cambiar manualmente la tarjeta de memoria que desea mostrar, especifíquela en el menú [Selecc. dispositivo] (página 23).

El marco de fotos muestra las imágenes basándose en las prioridades siguientes.

- **Si hay varias tarjetas de memoria insertadas cuando se enciende el marco de fotos,** las imágenes de la tarjeta de memoria que se insertó en primer lugar tendrán prioridad sobre el resto y son las que se mostrarán.
- **Si se han insertado varias tarjetas de memoria con el marco de fotos apagado, y luego se enciende,** el orden de prioridad de visualización es el siguiente.
  "Memory Stick" ➡ Tarjeta CompactFlash ➡ Tarjeta de memoria SD/xD-Picture Card
- **Si no hay ninguna tarjeta de memoria insertada,** se mostrarán las imágenes guardadas en el álbum de la memoria interna.

Nota

El marco de fotos puede mostrar archivos de imagen JPEG compatibles con el formato DCF o archivos RAW tomados con una cámara digital Sony. Cualquier otro archivo (como los archivos creados o editados con un ordenador o archivos RAW tomados con cámaras digitales que no son de la marca Sony, etc.) podría no visualizarse.

Visualización de imágenes

■ Descripción general de visualización

Puede pulsar los botones en el mando a distancia para cambiar la visualización.*

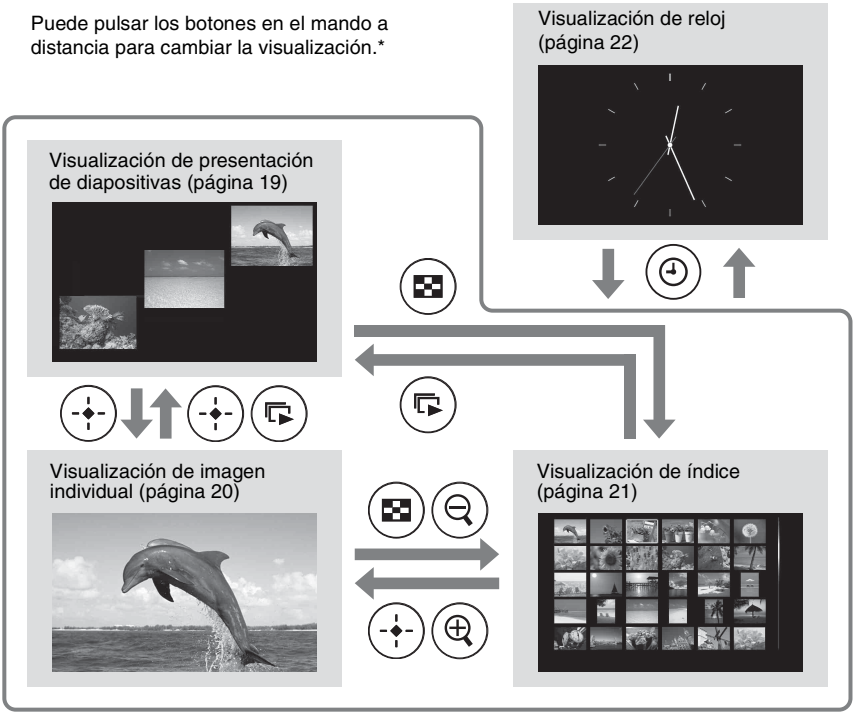
Visualización de reloj (página 22)
Visualización de presentación de diapositivas (página 19)
Visualización de imagen individual (página 20)
Visualización de índice (página 21)

Sugerencias*

- Si el marco está encendido y no tiene ninguna tarjeta de memoria insertada, se muestran las imágenes de la memoria interna. Si no se ha guardado ninguna imagen en la memoria interna, el modo de demostración se inicia automáticamente. El modo de demostración finaliza en el momento en que se inserta una tarjeta de memoria.
- El modo de visualización permanece sin cambios una vez que apague y encienda otra vez el marco de fotos. No obstante, las imágenes giradas recuperan su orientación original. Si desea conservar una imagen rotada, guárdela con la cámara digital.

■ Visualización de presentación de diapositivas

Las imágenes de una tarjeta de memoria se visualizan automáticamente una tras otra.

Sugerencia

Para obtener más información sobre el orden de reproducción, consulte la página 29.

Para iniciar la presentación de diapositivas

- Para iniciar una presentación de diapositivas desde una imagen individual, o visualización de reloj o índice, pulse el botón ▶ (presentación de diapositivas).

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, pulse el botón ✦ ENTER en el modo de visualización de imagen individual.

Hay varios modos de presentación de diapositivas. Si pulsa VIEW MODE se cambian los modos en el orden siguiente.

Sugerencia

Puede ajustar el intervalo en el modo de visualización individual y de visualización de calendario en el menú [Config. diapositivas] (página 29). En el modo de visualización individual, también puede ajustar el efecto y el orden en este menú.

Modo de visualización individual

Las imágenes se visualizan en una pantalla única una tras otra con el efecto seleccionado en el menú Config. diapositivas.

Modo de varias imágenes

Muestra varias imágenes al mismo tiempo.

Modo de visualización de reloj

Muestra las imágenes con la fecha y la hora en que se tomaron.

Nota

La fecha y hora actuales no se pueden visualizar.

Modo de visualización de calendario

Muestra las imágenes una tras otra al tiempo que muestra el calendario.

Nota

La fecha y hora actuales se visualizan.

Modo de visualización aleatoria

Muestra las imágenes al tiempo que cambia aleatoriamente entre los cuatro modos de presentación de diapositivas anteriormente mencionados.

Continua

Notas

- El ajuste [Efecto] del menú [Config. diapositivas] se aplica únicamente cuando la presentación con diapositivas se muestra en el modo de visualización individual.
- El menú [Eliminar] no se puede usar durante la visualización de la presentación con diapositivas. Si desea eliminar imágenes, cambie la visualización a la de imágenes individuales.

■ Visualización de imagen individual

Para mostrar la imagen que desea ver

- Durante una presentación de diapositivas, pulse ⊕ cuando aparezca la imagen que desea ver.
- En la visualización de índice, pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que desea ver y, a continuación, pulse ⊕. También puede pulsar ⊕ (ampliar).

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, pulse -⊕- ENTER cuando aparezca la imagen que desea ver durante la presentación de diapositivas. En la visualización de índice, pulse los botones de dirección para seleccionar una imagen y, a continuación, pulse -⊕- ENTER.

Si pulsa VIEW MODE se cambian los modos en el orden siguiente.

Sugerencia

En [Modo visualiz.] del menú [Configuración] (página 29), puede ajustar el modo de visualización de imagen (excepto el modo Información de imagen). No es posible ejecutar [Aj.pant.] en todas las imágenes.

Modo de imagen completa

Muestra una imagen completa en la pantalla. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ←/→.

Modo Ajustar a pantalla

La imagen mostrada ocupa toda la pantalla.

Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ←/→.

Modo Información de imagen

Muestra información de imagen como número de la imagen, nombre de archivo y fecha de la toma. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ←/→.

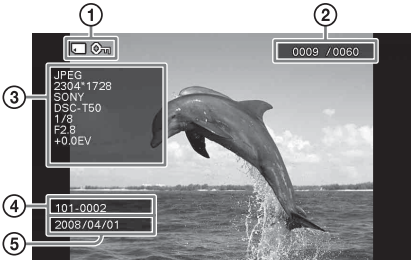

Se mostrará la siguiente información.

①Indicaciones de entrada/ajuste

Se muestran las indicaciones de entrada y la información de los ajustes de una imagen.

Iconos	Significado
	Entrada de “Memory Stick”
	Entrada de tarjeta de memoria SD
	Entrada de CompactFlash
	Entrada de xD-Picture Card
	Entrada de la memoria interna
	Indicación de protección
	Indicación de archivo asociado (Se muestra cuando hay un archivo asociado, como un archivo de movimiento o un archivo de imagen de correo electrónico en miniatura).

②Orden de visualización de imágenes/Número total de imágenes

③Datos de imagen
- Formato de archivo (JPEG, RAW)
- Número de píxeles (ancho × alto)
- Nombre del fabricante del dispositivo de entrada de imágenes
- Nombre del modelo del dispositivo de entrada de imágenes
- Velocidad del obturador (por ejemplo: 1/8)
- Valor de apertura (por ejemplo: F2.8)
- Valor de exposición (por ejemplo: +0.0 EV)

④Número de imagen (número carpeta-archivo)
Esto aparece si la imagen es compatible con DCF.

⑤Fecha de toma

Notas

- En los casos en que las imágenes compatibles con DCF contengan archivos asociados (imagen reducida o vídeo, etc para correo electrónico) y éstas se añadan al álbum, se exporten o se eliminen, esta operación no se aplicará a los archivos asociados.
- Cuando se añaden imágenes al álbum con el ajuste [Álbum] del menú [Tam. archivo imagen], las imágenes de más de 1 600 × 960 puntos se guardan en tamaño optimizado. Por lo tanto, la información de la toma de la imagen guardada es diferente de la imagen original.
- Cuando no se guarda la información de la toma en una imagen, se muestra la fecha de modificación como la fecha de toma.

■ Visualización de índice

Aparece la lista de imágenes de la tarjeta de memoria o de la memoria interna seleccionada.

Para mostrar la visualización de índice desde una presentación de diapositivas, reloj o imagen individual

Pulse (índice). También puede pulsar (reducir) desde la visualización de imagen individual.

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, seleccione la visualización de índice en el menú de visualización de imagen individual.

Pulse VIEW MODE para cambiar entre los modos de visualización de índice.

Modo Miniatura pequeña

Muestra una lista de miniaturas pequeñas (5 filas × 6 columnas).

Puede seleccionar una imagen pulsando ←/→/↓/↑.

Modo Miniatura grande

Muestra una lista de miniaturas grandes (3 filas × 4 columnas).

Puede seleccionar una imagen pulsando ←/→/↓/↑.

Continua

Nota

En la visualización del índice, las imágenes no se girarán automáticamente cuando el marco de fotos se ajuste a la orientación vertical.

Sugerencia

Una miniatura es una imagen de pequeño tamaño que se utiliza para el índice y que se graba en las imágenes capturadas con la cámara digital.

■ Visualización de reloj

Muestra un reloj o un calendario. No aparece ninguna imagen.

Para mostrar la visualización de reloj desde la presentación de diapositivas, imagen individual o de índice.

Pulse el botón (reloj) del mando a distancia.

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, seleccione la visualización de reloj en el menú de visualización de imagen individual.

Pulse VIEW MODE para cambiar entre los modos de visualización de reloj.

Modo Reloj analógico

Muestra la hora en un reloj analógico.

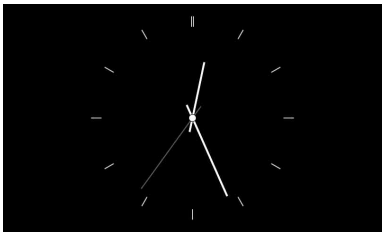

Modo Reloj digital

Muestra la fecha y la hora en un reloj digital.

Modo Calendario

Muestra un calendario del mes en curso. Puede pulsar ↓/↑ para mostrar un calendario del mes anterior o siguiente. También puede ajustar el primer día de la semana para el calendario en el menú [Config. fecha/hora].

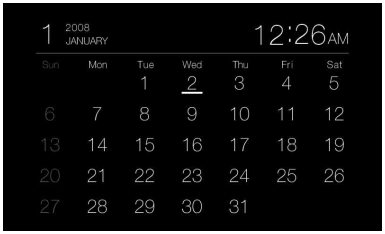

Sugerencia

Para cada modo de reloj analógico, reloj digital y calendario existen distintos tipos de fondo en blanco y negro. Puede seleccionar uno de los seis tipos de modo de visualización del reloj.

Especificación del dispositivo de reproducción

Puede especificar la tarjeta de memoria cuyas imágenes desea mostrar.

1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

2 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Selecc. dispositivo] y, a continuación, pulse ⊕.
Aparecerá la pantalla de selección de dispositivo.

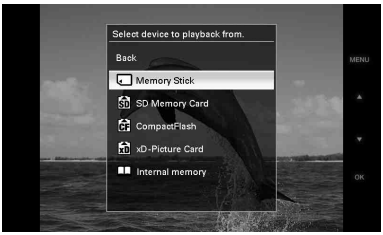

Sugerencia

Si no hay ningún dispositivo insertado, insértelo en este procedimiento.

3 Pulse ↓/↑ para seleccionar el dispositivo que desea mostrar y, a continuación, pulse ⊕.
Se mostrarán las imágenes del dispositivo seleccionado.

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, pulse MENU, pulse los botones de dirección para seleccionar el dispositivo que desee visualizar y, a continuación, pulse -⊕- ENTER.

Ajuste del tamaño y la posición de imagen

Ampliación de una imagen

1 Para ampliar una imagen, pulse el botón ⊕ (ampliar) del mando a distancia. Para reducir una imagen ampliada, pulse ⊖ (reducir).
Cada pulsación del botón ⊕ amplía la imagen un poco más. Puede mover la imagen ampliada hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

Notas

- La ampliación de una imagen puede reducir la calidad en función del tamaño de la imagen.
- El tamaño de la imagen no se puede ampliar con los botones del marco de fotos.
- En función del tamaño de la imagen, la imagen se puede ampliar entre 2 y 5 veces.

Giro de una imagen

1 Pulse el botón ⟳ (girar) del mando a distancia.
Cada pulsación del botón gira la imagen 90 grado hacia la izquierda.

Para realizar la operación desde el menú del mando a distancia

1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

Continua

2 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Girar] y, a continuación, pulse ⊕.
Aparecerá el menú Girar.

3 Pulse ↓/↑ para seleccionar la dirección de rotación y, a continuación, pulse ⊕.
- ↻: Gira la imagen 90 grado hacia la derecha.
- ↺: Gira la imagen 90 grado hacia la izquierda.

4 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse ⊕.

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, pulse MENU, utilice los botones de dirección para seleccionar el elemento en cuestión y pulse ENTER.

Notas

- Una imagen ampliada no se puede girar.
- Esta función hace girar la imagen visualizada. Cuando se apaga el marco de fotos, o se extrae e inserta una tarjeta de memoria, la imagen rotada recupera su orientación original.

Agregar a la memoria interna

Puede utilizar el marco de fotos como el albúm digital con el guardado de imágenes importantes en la memoria interna.

Sugerencia

En [Tam. archivo imagen] del menú, puede predefinir si optimizar el tamaño de las imágenes o guardar las imágenes tal cual, sin comprimirlas cuando se guardan en el álbum.

Cuando el [Tam. archivo imagen] está definido como [Álbum], se puede agregar hasta un máximo de aproximadamente 500 imágenes al álbum. Cuando está definido como [Original], el número de imágenes que se puede guardar varía en función del tamaño del archivo de imagen original.

1 Pulse el botón (añadir al álbum) del mando a distancia.
Aparecerá el menú Añadir al álbum.

Visualización de imagen individual

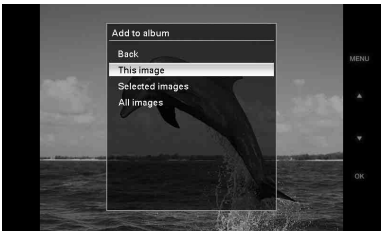

Visualización de presentación de diapositivas

Visualización de índice

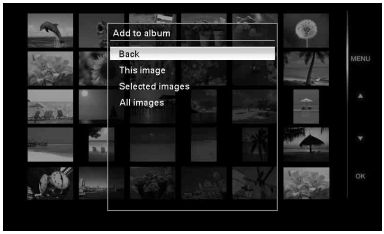

Sugerencias

- Para realizar esta operación desde el menú, pulse MENU del mando a distancia para que aparezca el menú, pulse ↓/↑ para seleccionar [Añadir al álbum] y, a continuación, pulse ⊕.
- Las imágenes de la memoria interna no se pueden añadir al álbum.

2 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Esta imagen], [Imágenes sel.] o [Todas imágenes] y, a continuación, pulse ⊕.

[Esta imagen]: Añade la imagen visualizada en ese momento. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

[Imágenes sel.]: Añade las imágenes seleccionadas en la visualización de índice.

[Todas imágenes]: Agrega todas las imágenes del dispositivo en el que se visualizan actualmente las imágenes.

Al seleccionar [Imágenes sel.] muestra la visualización del índice de las imágenes del dispositivo en el que se muestran actualmente las imágenes.

Si selecciona [Esta imagen] o [Todas imágenes], vaya al paso 4 para confirmar la operación.

3 Si ha seleccionado [Imágenes sel.], especifique la imagen que desea añadir.

①Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que se va a añadir al álbum y, a continuación, pulse ⊕.
Se pondrá una marca en cada imagen seleccionada. Repita esta operación para agregar múltiples imágenes al mismo tiempo.

Para cancelar la selección, seleccione las imágenes que desea cancelar y, a continuación, pulse ⊕ para eliminar la marca.

②Pulse MENU.
Aparecerá la pantalla de confirmación de guardado.

4 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse ⊕.
La imagen se guarda en la memoria interna.

Exportación de una imagen

Puede exportar las imágenes del álbum a una tarjeta de memoria.

1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

2 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Exportar] y, a continuación, pulse ⊕.
Aparecerá el menú Exportar.

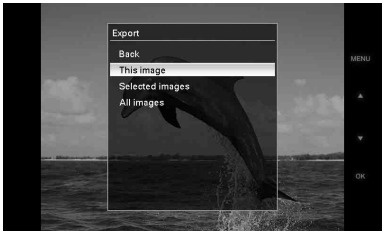

3 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Esta imagen], [Imágenes sel.] o [Todas imágenes] y, a continuación, pulse ⊕.
[Esta imagen]: Exporta la imagen visualizada en ese momento o la imagen elegida en la visualización de índice. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)
[Imágenes sel.]: Exporta las imágenes seleccionadas en la visualización de índice.
[Todas imágenes]: Exporta todas las imágenes del álbum.
Al seleccionar [Imágenes sel.] se muestra la visualización de índice de las imágenes del álbum.
Si selecciona [Esta imagen] o [Todas imágenes], vaya al paso 5 para seleccionar el dispositivo al que desea exportar.

4 Si ha seleccionado [Imágenes sel.], especifique la imagen que desea exportar.
①Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que desea exportar y, a continuación, pulse ⊕.
Se pondrá una marca en cada imagen seleccionada. Repita esta operación para exportar múltiples imágenes al mismo tiempo.
Para cancelar la selección, seleccione las imágenes que desea cancelar y, a continuación, pulse ⊕ para eliminar la marca.
②Pulse MENU.
Aparece la pantalla para seleccionar el dispositivo al que desea exportar.

5 Pulse ↓/↑ para seleccionar el dispositivo al que desea exportar la imagen y, a continuación, pulse ⊕.

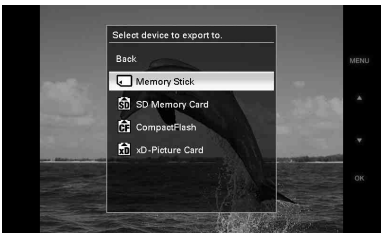

6 La pantalla de confirmación aparece tras finalizar la exportación y, a continuación, pulse ⊕.
La imagen se copia en el dispositivo especificado.

Nota

No apague la unidad ni extraiga la tarjeta de memoria durante la exportación. Si lo hace, podría dañar el marco de fotos o la tarjeta de memoria, o dañar los datos.

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, pulse MENU, utilice los botones de dirección para seleccionar el elemento en cuestión y pulse ⊕ ENTER.

Eliminación de una imagen

1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

2 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Eliminar] y, a continuación, pulse ⊕.
Aparecerá el menú Eliminar.

3 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Esta imagen], [Imágenes sel.] o [Todas imágenes] y, a continuación, pulse ⊕.
[Esta imagen]: Elimina la imagen visualizada en ese momento.
[Imágenes sel.]: Elimina las imágenes seleccionadas en la lista de imágenes.
[Todas imágenes]: Elimina todas las imágenes del dispositivo en el que se visualizan actualmente las imágenes.
Al seleccionar [Imágenes sel.] muestra la visualización del índice de las imágenes del dispositivo en el que se muestran actualmente las imágenes.
Si selecciona [Esta imagen] o [Todas imágenes], vaya al paso 5 para confirmar la operación.

4 Si ha seleccionado [Imágenes sel.], especifique la imagen que desea eliminar.
①Pulse ←/→/↓/↑ para seleccionar la imagen que desee eliminar y, a continuación, pulse ⊕.
Se pondrá una marca en cada imagen seleccionada. Repita esta operación para eliminar múltiples imágenes al mismo tiempo.
Para cancelar la selección, seleccione las imágenes que desea cancelar y, a continuación, pulse ⊕ para eliminar la marca.
②Pulse MENU.
Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.

5 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Sí] y, a continuación, pulse ⊕.
La imagen es eliminada.

Sugerencia

Para realizar esta operación desde el marco de fotos, pulse MENU, utilice los botones de dirección para seleccionar el elemento en cuestión y pulse ⊕ ENTER.

Formato de la memoria interna

Cuando se usa [Formato memoria int.] del menú [Configuración], puede formatear la memoria interna.

Notas

- En la visualización de presentación de diapositivas, no se pueden eliminar imágenes. Cambie el modo de visualización a visualización de imágenes individuales o a visualización de índice.
- Cuando aparece en pantalla el mensaje [No es posible eliminar una imagen protegida.], al archivo de imagen se le asignó la propiedad de Sólo lectura en el ordenador. En este caso, conecte el marco de fotos a un ordenador y elimine el archivo en cuestión desde el ordenador.

Modificación de la configuración

Procedimiento de configuración

Puede cambiar la visualización, la presentación de diapositivas, el brillo, el idioma y otros valores del marco de fotos. También es posible restablecer la configuración a sus valores predeterminados de fábrica y formatear la memoria interna.

Nota

Sólo se puede formatear la memoria interna.

1 Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

2 Pulse ↓/↑ para seleccionar [Configuración] y, a continuación, pulse ⊕ para mostrar la pantalla Configuración.

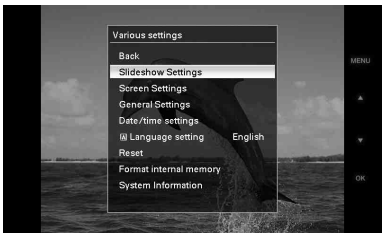

3 Pulse ↓/↑ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse ⊕.
Aparecerá la pantalla de configuración del elemento seleccionado.

Por ejemplo, cuando se ha seleccionado [Config. diapositivas].

4 Pulse ↓/↑ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse ⊕.
Esto le permite definir cada uno de los elementos (página 29).

Nota

Cuando el marco de fotos está, por ejemplo, mostrando una presentación de diapositivas, hay algunos elementos cuya configuración no se podrá modificar. Esos elementos aparecen en gris y no se pueden seleccionar.

5 Pulse ↓/↑ para seleccionar el valor de configuración y, a continuación, pulse ⊕.
Cada vez que se pulsa ↓/↑ (↓/↑ desde el marco de fotos), cambia el valor de configuración. Si se trata de un valor numérico, pulse ↑ para aumentar el valor y pulse ↓ para reducir el valor.
Si pulsa ⊕, la configuración se confirma.

6 Pulse MENU.
El menú se cierra.

Sugerencias

- Para realizar esta operación desde el marco de fotos, pulse MENU, utilice los botones de dirección para seleccionar el elemento en cuestión y pulse -⊕- ENTER.
- Para restablecer la configuración a sus valores predeterminados de fábrica, seleccione [Restablecer] y, a continuación, pulse ⊕. Los valores ajustados, salvo la configuración del reloj, se restablecen a sus valores predeterminados.

Elementos que se pueden configurar

*: Valores predeterminados de fábrica

Elemento	Configuración	Descripción	
Config. diapositivas	Intervalo	Establezca un valor de 3s 10s 30s 1min 5min 30min 1h 3h 12h 24h para el intervalo de cambio de imágenes cuando el patrón es visualización individual o vista de calendario.	
	Efecto	Cruz central	Transiciones a la siguiente imagen como si la imagen anterior estuviese siendo empujada desde el centro a las cuatro esquinas
		Pers. vert.	Transiciones a la siguiente imagen como si las persianas se estuviesen bajando verticalmente.
		Pers. horiz.	Transiciones a la siguiente imagen como si se estuviese tirando de las persianas horizontalmente.
		Fundido*	Transiciones a la siguiente imagen al debilitar la imagen actual y encencer la siguiente imagen.
		Barrido	Transiciones a la siguiente imagen como si la imagen actual esté siendo borrada de la pantalla para revelar la siguiente imagen.
		Aleator.	Utiliza los cinco efectos anteriores al azar.
	Ordenar	Fech.gr.*	Muestra las imágenes en el orden de fecha de toma. **Notas** • Las imágenes podrían visualizarse por orden de fecha de modificación en lugar de por la fecha de toma (página 32). • Si el número de imágenes es superior a 1 500, no se podrán visualizar por fecha. Las imágenes se enumeran en el orden de los nombres de archivos.
		Aleator.	Muestra las imágenes aleatoriamente.
Config. pantalla	Luz fondo LCD	Le permite ajustar el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD a un nivel de entre 1 a 10*.	
	Brillo	Le permite ajustar la luminancia de las imágenes a un nivel de entre 1, 2*, 3.	
	Modo visualiz.	Puede seleccionar el modo de visualización de imagen individual. **Nota** Los datos de la imagen original no cambiarán.	
		Img.com.*	Muestra una imagen completa ampliada al tamaño correcto. (La imagen se puede mostrar con márgenes en la parte superior, inferior, izquierda y derecha.)
		Aj.pant.	Amplia en el centro de la imagen lo suficiente para llenar toda la pantalla.
	Orient.im.auto	Activ.*/Desac.: Puede ajustar el marco de fotos para detectar y girar automáticamente la orientación de las imágenes.	
	Orie.pant.auto	Activ.*/Desac.: Cuando el marco de fotos está en orientación vertical, puede ajustarlo automáticamente para detectar y girar las imágenes a su orientación correcta.	

Continua

*: Valores predeterminados de fábrica

Elemento	Configuración	Descripción	
Config. general	ON/OFF automático	Temp. conexión	Puede configurar el temporizador (hora/minuto) para que el marco se encienda automáticamente. Seleccione [Activ.] para establecer la opción [Tiempo ON auto].
		Temp. descon.	Puede configurar el temporizador (hora/minuto) para que el marco se apague automáticamente. Seleccione [Activ.] para establecer la opción [Tmpo. OFF auto].
	Tam. archivo imagen	Álbum*	Comprime las imágenes y las guarda en la memoria interna. Puede guardar más imágenes.
		Original	Guarda las imágenes en la memoria interna sin comprimirlas. No hay deterioro alguno, pero permite guardar menos imágenes.
	Logotipo Sony	Activ.*/Desac.: Puede decidir si el logotipo Sony del marco de fotos se ilumina o no.	
Config. fecha/hora	Ajusta la fecha, hora, primer día de la semana, etc. (página 15)		
Config. idioma	Establece el idioma utilizado en la pantalla LCD. Japonés, inglés*, francés, español, alemán, italiano, ruso, chino (simplificado), chino (tradicional), holandés **Nota** El ajuste de idioma predeterminado puede variar en algunas regiones.		
Restablecer	Recupera todos los ajustes predeterminados de fábrica, excepto los del calendario y del reloj.		
Formato memoria int.	Puede formatear la memoria interna. **Notas** • Se eliminarán todas las imágenes añadidas a la memoria interna. • No formatee la memoria interna mediante la conexión a un PC ni a cualquier otro dispositivo externo.		
Información sistema	Versión	Muestra la versión del firmware del marco de fotos.	
	Memoria inter.	Capac. memoria	Indica la cantidad máxima de espacio disponible en la memoria interna en estado inicial.
		Capac.restante	Indica la cantidad de espacio libre disponible actualmente en la memoria interna.

Conexión a un ordenador

Puede conectar a un ordenador para ver y copiar las imágenes de la memoria interna del marco de fotos al ordenador y copiar imágenes del ordenador en el marco de fotos.

Requisitos del sistema

Para conectar un ordenador y usar el marco de fotos, el ordenador debe cumplir los siguientes requisitos de sistema.

■ Windows

SO recomendado: Microsoft Windows Vista, Windows XP Service Pack 2 o Windows 2000 Professional Service Pack 4

(preinstalado en el momento de entrega de fábrica)

Puerto: puerto USB

■ Macintosh

SO recomendado: Mac OS X (10.4) o posterior

(preinstalado en el momento de entrega de fábrica)

Puerto: puerto USB

Notas

- Si hay varios dispositivos USB conectados a un ordenador o si se usa un concentrador, podría producirse algún problema.
- No es posible operar el marco de fotos desde otro dispositivo USB que esté conectado simultáneamente.
- No desconecte el cable USB durante la comunicación de datos.
- No se garantiza que el marco de fotos funcione con todos los ordenadores que cumplan los requisitos de sistema recomendados.
- Se ha demostrado que el marco de fotos funciona al conectarlo a un ordenador o una impresora de fotografías digitales Sony. Cuando se conectan otros dispositivos al marco de fotos, dichos dispositivos podrían no reconocer la memoria interna del marco de fotos.

Conexión a un ordenador para intercambiar imágenes

1 Conecte el marco de fotos a la fuente de alimentación de ca. (página 12)

2 Conecte el ordenador y el marco de fotos con un cable USB disponible en el mercado.

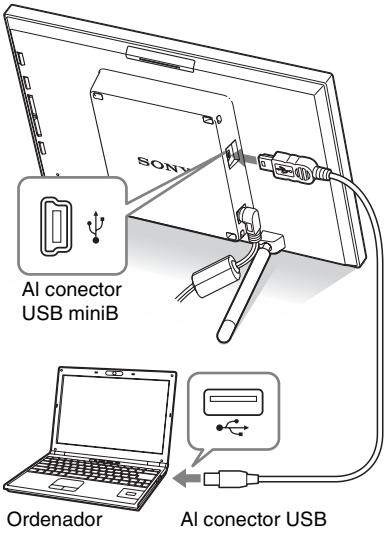

Nota

Use un cable USB de tipo mini B que tenga menos de 3 metro de longitud.

3 Pulse el botón ⏻ (encendido/en espera) del marco de fotos para encenderlo.

Continua

4 Cuando aparezca la ventana [Reproducción automática] en la pantalla del ordenador, haga clic en [Abrir pasta e ver ficheiros].
Si no aparece la ventana [Reproducción automática], haga clic en [Equipo] del menú Inicio y, a continuación, abra el disco extraíble.

5 Mueva el cursor en esta ventana y haga clic con el botón derecho y luego en [Nuevo] - [Carpeta].
Póngale un nombre a esta carpeta nueva. En este manual, el nombre de carpeta que se ha usado es “sony”.

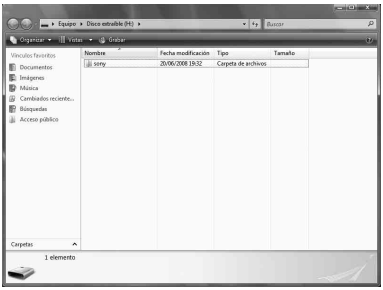

6 Haga doble clic para abrir esta carpeta “sony”.

7 Abra la carpeta que contiene los archivos de imagen que desea copiar y, a continuación, copie los archivos de imagen con el método de arrastrar y colocar.

Notas

- Si va a guardar imágenes de un ordenador en la memoria interna, cree una carpeta en la memoria interna y guarde las imágenes en ella. Si no crea una carpeta, sólo puede guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados.
- Si las imágenes se van a editar o a guardar en un ordenador, la fecha de modificación de las imágenes podría cambiar. En este caso, la visualización de índice podría no visualizarse por orden de fecha de toma porque ésta se ha modificado.
- Cuando las imágenes del ordenador se guardan en la memoria interna del marco de fotos, los archivos de imagen se guardan sin ser comprimidos. Como resultado, es posible que se puedan guardar menos imágenes en la memoria interna del marco de fotos.
- Los archivos de imagen creados o editados en un ordenador podrían no visualizarse. Los archivos de imagen definidos como “Sólo lectura” en un ordenador no se pueden eliminar en el marco de fotos. Cancele desde el ordenador la propiedad de “Sólo lectura” antes de guardar los archivos de imagen en el marco de fotos.

Si aparece un mensaje de error

Si se produce algún error, se visualizará uno de los siguientes mensajes de error en la pantalla LCD del marco de fotos. Siga la solución correspondiente que se indica a continuación para resolver el problema.

Mensaje de error	Significado/Soluciones
No hay Memory Stick. / No hay tarjeta CompactFlash. / No hay tarjeta de memoria SD. / No hay xD-Picture Card.	• No hay ninguna tarjeta de memoria insertada en la ranura. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente. (→página 16)
El Memory Stick insertado es incompatible. / La tarjeta CompactFlash insertada es incompatible. / Tarjeta de memoria SD insert. incompatible. / La xD-Picture Card insertada es incompatible.	• Se ha insertado una tarjeta de memoria no compatible. Use una tarjeta de memoria que sea compatible con el marco de fotos.
El archivo no contiene imágenes.	• La tarjeta de memoria no contiene ningún archivo de imágenes. Use una tarjeta de memoria que contenga archivos de imágenes que se puedan mostrar en el marco de fotos.
No es posible eliminar una imagen protegida.	• Para eliminar un archivo protegido, anule la protección de la cámara digital.
Protegido. Cancele la prot. y reinténtelo.	• La tarjeta de memoria está protegida contra escritura. Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación. (→página 41)
El Memory Stick está lleno. / La tarjeta CompactFlash está llena. / La tarjeta de memoria SD está llena. / La xD-Picture Card esta llena.	• No se pueden guardar más datos porque la tarjeta de memoria está llena. Elimine algunas imágenes o utilice una tarjeta de memoria que tenga espacio libre.
Error al leer el Memory Stick. / Error al leer tarjeta CompactFlash. / Error al leer tarjeta de memoria SD. / Error al leer xD-Picture Card.	• Se ha producido un error. Si este mensaje de error aparece con frecuencia, verifique el estado de la tarjeta de memoria con un dispositivo que no sea el marco de fotos.
Error de escritura en el Memory Stick. / Error de escritura en la tarjeta CompactFlash. / Error de escritura en tarjeta de memoria SD. / Error de escritura en la xD-Picture Card.	

Continua

Mensaje de error	Significado/Soluciones
El Memory Stick es de sólo lectura.	• Se ha insertado un “Memory Stick-ROM”. Para guardar las imágenes, utilice el “Memory Stick” recomendado (página 40).
El Memory Stick está protegido.	• Se ha insertado un “Memory Stick” protegido. Para editar y guardar las imágenes, utilice el dispositivo para eliminar la protección.
Formato no admitido.	• Las imágenes no se pueden mostrar si el archivo de imagen no es compatible con el marco de fotos.
No se puede abrir la imagen.	

Si se produce algún problema

Antes de remitir el marco de fotos para su reparación, siga las indicaciones siguientes para intentar solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony o el servicio de asistencia técnica de Sony.

Suministro eléctrico

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
El marco de fotos no se enciende.	• ¿Se ha conectado correctamente el enchufe?	→ Conecte el enchufe correctamente.

Visualización de imágenes

Si el marco está encendido pero no se muestran las imágenes o no se pueden configurar los ajustes de la pantalla de funcionamiento, realice las siguientes comprobaciones.

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No aparece ninguna imagen en la pantalla.	• ¿Está insertada correctamente la tarjeta de memoria?	→ Inserte la tarjeta de memoria correctamente. (→página 16)
	• ¿Tiene la tarjeta de memoria alguna imagen guardada con una cámara digital u otro dispositivo?	→ Inserte una tarjeta de memoria que tenga imágenes. → Compruebe que los formatos de archivo se pueden ver. (→página 43)
	• ¿Es el formato de archivo compatible con DCF?	→ Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.
Algunas imágenes no se ven.	• ¿Aparecen las imágenes en la visualización de índice?	→ Si la imagen aparece en la visualización de índice pero no aparece como imagen individual, el archivo de imagen podría estar dañado aunque los datos de vista previa de su miniatura estén bien. → Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.
Las imágenes no se reproducen en el orden de la fecha de toma.	• ¿Se guardaron las imágenes de un ordenador? • ¿Se editaron las imágenes en un ordenador?	→ Cuando las imágenes se guardan en un ordenador, la fecha de modificación de los archivos de imagen puede cambiar. Por tanto, las imágenes pueden reproducirse por orden de fecha de modificación.

Continua

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
Algunas imágenes no se ven.	• ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación? • ¿Se crearon las imágenes en una aplicación de ordenador?	→ Si aparece la marca que se muestra a la izquierda, el archivo de imagen podría no ser compatible con el marco de fotos porque, por ejemplo, se trata de un archivo JPEG creado en un ordenador. Asimismo, el archivo de imagen podría ser compatible, pero no contener datos de miniatura. Seleccione la marca y pulse ⊕ para cambiar la pantalla a la visualización de imagen individual. Si vuelve a aparecer la marca de la izquierda, la imagen podría no verse porque el archivo de imagen no es compatible con el marco de fotos.
	• ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación? 	→ Si aparece la marca de la izquierda, el archivo de imagen es compatible con el marco de fotos, pero los datos de la miniatura o la propia imagen no se pueden abrir. Seleccione la marca y pulse ⊕ para cambiar la pantalla a la visualización de imagen individual. Si la marca que se muestra a la izquierda vuelve a aparecer, la imagen no se puede ver.
	• ¿Hay más de 9 999 imágenes en la tarjeta de memoria?	→ El marco de fotos puede reproducir, guardar, eliminar o gestionar hasta un máximo de 9 999 archivos de imágenes.
	• ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo?	→ Si le ha puesto nombre a un archivo, o se lo ha cambiado, en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, la imagen podría no mostrarse en el marco de fotos.
	• ¿Hay ocho o más niveles en la estructura de carpetas de la tarjeta de memoria?	→ El marco de fotos no puede mostrar imágenes guardadas en una carpeta que resida a más de ocho niveles de profundidad.

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
El nombre de archivo no se muestra correctamente.	• ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo?	→ Si le ha puesto nombre a un archivo, o se lo ha cambiado, en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, el nombre de archivo podría no mostrarse correctamente en el marco de fotos. Asimismo, en el caso de archivos creados en un ordenador u otro dispositivo, sólo se mostrará un máximo de ocho caracteres desde el principio del nombre de archivo. Nota Sólo se muestran los caracteres alfanuméricos.
Aparecen áreas en blanco en la parte superior e inferior.	• ¿Es la imagen excesivamente alta o ancha?	→ Si una imagen es excesivamente alta o ancha, podrían aparecer áreas en blanco debido a la relación entre la altura y la anchura.

Guardado y eliminación de imágenes

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No se puede guardar una imagen.	• ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura?	→ Anule la protección contra escritura y vuelva a intentar guardar la imagen.
	• ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]?	→ Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
	• ¿Está llena la tarjeta de memoria?	→ Sustituya la tarjeta de memoria por otra que tenga suficiente espacio libre. Alternativamente, elimine las imágenes que ya no necesite. (página 27)
	• ¿Está llena la memoria interna?	→ Elimine las imágenes que ya no necesite. (página 27)
	• ¿Ha guardado las imágenes de un ordenador en la memoria interna sin crear una carpeta en la memoria interna?	→ Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados. Si va a guardar las imágenes de un ordenador en la memoria interna, asegúrese de crear una carpeta en la memoria interna y guarde las imágenes en ella.

Continua

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No se puede eliminar una imagen.	• ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura?	→ Use el dispositivo que está utilizando para anular la protección contra escritura y vuelva a intentar eliminar la imagen.
	• ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]?	→ Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
	• ¿Está utilizando el "Memory Stick-ROM"?	→ No es posible eliminar una imagen desde o con el formato "Memory Stick-ROM".
Se ha eliminado una imagen por error.	—	→ Las imágenes eliminadas no pueden recuperarse.

Conexión de un ordenador

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No pasa nada, ni siquiera cuando se desconecta el cable USB y se vuelve a conectar.	—	→ El marco de fotos puede haber sufrido un error de sobrecorriente. Para solucionar este error, apague el marco de fotos y vuelva a encenderlo.

Marco de fotos

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No pasa nada aunque se accione el marco de fotos.	—	→ Desconecte y conecte el adaptador de ca y, a continuación, vuelva a encenderlo.

Mando a distancia

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No pasa nada aunque se accione el mando a distancia.	• ¿Se ha colocado correctamente la pila en el mando a distancia?	→ Sustituya la pila por una nueva. (página 11) → Ponga una pila. (página 11) → Coloque la pila en la orientación correcta. (página 11)
	—	→ Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos. (página 11) → Retire cualquier objeto que pueda obstruir la señal entre el mando a distancia y el sensor de recepción.

Precauciones

Seguridad

- Procure no colocar ni dejar caer objetos pesados sobre el cable de alimentación ni dañarlo de forma alguna. No utilice nunca este marco de fotos con un cable de alimentación dañado.
- Si cae algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchufe el marco de fotos y haga que lo revise un técnico especializado antes de proseguir con su uso.
- No desmonte nunca el marco de fotos.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe. Nunca debe tirar del cable de alimentación.
- Cuando no vaya a utilizar el marco de fotos durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared.
- No maneje el marco de fotos con brusquedad.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe siempre el marco de fotos de la toma eléctrica antes de limpiarlo o repararlo.

Instalación

- No instale el marco de fotos en lugares expuestos a:
  - vibraciones
  - humedad
  - polvo excesivo
  - luz solar directa
  - temperaturas extremadamente altas o bajas
- No utilice equipos eléctricos cerca del marco de fotos. Éste no funcionará correctamente en campos electromagnéticos.
- No coloque objetos pesados sobre el marco de fotos.

Acerca del adaptador de ca

- Incluso si su marco de fotos está apagado, la alimentación de ca (corriente del hogar) aún se le suministra mientras está conectado a la toma de pared mediante el adaptador de ca.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de ca suministrado con el marco de fotos. No utilice otros adaptadores de ca, ya que podrían provocar un fallo de funcionamiento.
- No utilice el adaptador de ca suministrado en otros dispositivos.
- No utilice un transformador eléctrico (convertidor de viaje), ya que podría provocar recalentamiento o fallos de funcionamiento.
- En caso de que el cable del adaptador de ca esté dañado, abandone totalmente su uso, pues podría suponer un peligro.

Condensación de humedad

Si traslada el marco de fotos directamente de un lugar frío a uno cálido o si lo instala en una sala extremadamente cálida o húmeda, puede condensarse humedad en su interior. En tales casos, es posible que el marco de fotos no funcione correctamente y que se produzcan fallos de funcionamiento si continúa utilizándolo. Si se condensa humedad, desenchufe el adaptador de ca del marco de fotos y no lo utilice durante al menos una hora.

Transporte

Cuando transporte el marco de fotos, retire la tarjeta de memoria, los dispositivos externos, el adaptador de ca y los cables conectados del marco de fotos y coloque este último, junto con sus periféricos, en la caja original con embalaje protector.

Si ya no dispone de la caja original ni de los materiales de embalaje, utilice materiales similares para que el marco de fotos no sufra ningún daño durante el transporte.

Continua

Limpieza

Limpie el marco de fotos con un paño seco y suave, o con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de disolvente como, por ejemplo, alcohol o bencina, ya que podría dañar el acabado.

Restricciones sobre duplicaciones

Los programas de televisión, películas, cintas de vídeo, retratos de terceros y otros materiales pueden estar protegidos por derechos de autor. El uso no autorizado de tales materiales puede infringir lo establecido por las leyes de derechos de autor.

Acerca de las tarjetas de memoria

"Memory Stick"

Tipos de "Memory Stick" compatibles con el marco de fotos

Con el marco de fotos puede utilizar los siguientes tipos de "Memory Stick"*1:

Tipo de "Memory Stick"	Visualización	Eliminar/ Guardar
"Memory Stick"*2 (no compatible con "MagicGate")	OK	OK
"Memory Stick"*2 (compatible con "MagicGate")	OK*5	OK*5
"MagicGate Memory Stick"*2	OK*5	OK*5
"Memory Stick PRO"*2	OK*5	OK*5
"Memory Stick PRO-HG"*2	OK*5*6	OK*5*6
"Memory Stick Micro"*3 ("M2"*4)	OK*5	OK*5

*1 El marco de fotos es compatible con FAT32. Se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente con un "Memory Stick" con una capacidad de 8 GB o inferior fabricado por Sony Corporation. No obstante, no podemos garantizar el funcionamiento de todos los soportes "Memory Stick".

*2 El marco de fotos está equipado con una ranura compatible tanto con el tamaño estándar como con el tamaño Duo de los soportes. Si no dispone de un adaptador de "Memory Stick Duo", podrá utilizar el "Memory Stick" de tamaño estándar y el "Memory Stick Duo" de tamaño compacto.

*3 Cuando utilice un "Memory Stick Micro" con el marco de fotos, insértelo siempre en un adaptador M2.

[*4] "M2" es una abreviatura para "Memory Stick Micro". En esta sección, "M2" se utiliza para describir el "Memory Stick Micro".

[*5] No se puede realizar la lectura/grabación de datos que requiera la protección de los derechos de autor de "MagicGate". "MagicGate" es el nombre general de una tecnología de protección de derechos de autor desarrollada por Sony que utiliza autenticación y codificación.

[*6] El marco de fotos no es compatible con la transferencia de datos en paralelo de 8 bits.

Notas acerca del uso

- Para obtener la información más reciente sobre los tipos de "Memory Stick" compatibles con el marco de fotos, consulte la información sobre compatibilidad del "Memory Stick" en el sitio web de Sony: http://www.memorystick.com/en/support/support.html
  (Seleccione el área donde utiliza el marco de fotos y, a continuación, seleccione "Marco de fotos digital" de cada página de área.)
- No inserte varios "Memory Stick" al mismo tiempo, podría ocasionar problemas en el marco de fotos.
- Si utiliza un "Memory Stick Micro" con el marco de fotos, "Memory Stick Micro" debe ser insertado en un adaptador "M2".
- Si inserta el "Memory Stick Micro" en el marco de fotos sin un adaptador "M2", es posible que no pueda extraer el "Memory Stick Micro".
- Si inserta un "Memory Stick Micro" en un adaptador "M2" e inserta el adaptador "M2" en un adaptador de "Memory Stick Duo", es posible que el marco de fotos no funcione correctamente.
- Para formatear un "Memory Stick", utilice la función de formateo de la cámara digital. Si utiliza un ordenador para formatear un "Memory Stick", es posible que las imágenes no se muestren correctamente.
- Al formatear un "Memory Stick", se borrarán todos los datos, incluidos los archivos de imagen protegidos. Para evitar la eliminación de datos importantes por accidente, asegúrese de comprobar el contenido del "Memory Stick" antes de proceder al formateo.
- No se puede grabar, editar ni eliminar datos si se desliza la lengüeta de protección contra escritura a la posición LOCK.

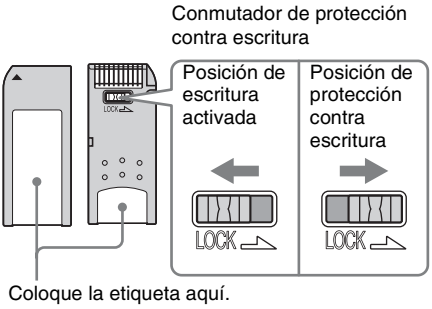

- No adhiera ningún otro material que no sea la etiqueta suministrada en la posición de la misma. Cuando adhiera la etiqueta suministrada, asegúrese de hacerlo en la posición correcta. Procure que la etiqueta no sobresalga.

Tarjeta de memoria SD

La ranura de la tarjeta de memoria SD del marco de fotos le permite utilizar lo siguiente:

- Tarjeta de memoria SD[*1]
- Tarjeta miniSD, tarjeta microSD (Es necesario un adaptador.)[*2]
- Tarjeta de memoria SDHC[*3]
- Tarjeta de memoria estándar MMC[*4]

No se garantiza el funcionamiento correcto con todos los tipos de tarjetas de memoria SD y tarjetas de memoria estándar MMC.

[*1] Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SD con una capacidad de 2 GB o inferior.

[*2] Algunos adaptadores de tarjeta disponibles en el mercado tienen terminales proyectadas en la parte posterior. Es posible que este tipo de adaptador no funcione correctamente con el marco de fotos.

[*3] Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SDHC con una capacidad de 8 GB o inferior.

[*4] Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria estándar MMC con una capacidad de 2 GB o inferior.

Continua

Notas acerca del uso

No se pueden leer ni grabar datos protegidos por derechos de autor.

xD-Picture Card

Con la ranura de xD-Picture Card del marco de fotos, puede usar una xD-Picture Card[*5]. No se admiten todas las funciones de la tarjeta de memoria y no se garantiza el funcionamiento correcto de todos los tipos de xD-Picture Card.

[*5] Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta xD-Picture Card con una capacidad de 2 GB o inferior.

Tarjeta CompactFlash

La ranura de la tarjeta CompactFlash del marco de fotos le permite utilizar lo siguiente:

- CompactFlash Tarjeta de memoria (tipo I/tipo II) y CF+Card tarjeta CompactFlash compatible con (tipo I/tipo II)[*6.]
- Microdrive

También puede usar la tarjeta Smart Media mediante un adaptador de tarjeta CompactFlash[*7] disponible en el mercado.

No obstante, no se garantiza un funcionamiento adecuado para todos los tipos de tarjetas CompactFlash.

[*6] Utilice una tarjeta CompactFlash con una especificación de alimentación de 3,3 V o 3,3 V/5 V. No es posible utilizar un tipo de sólo 3 V o 5 V. No inserte otros tipos de tarjeta CompactFlash en la ranura de inserción del marco de fotos. Se podría dañar el marco de fotos. Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una CompactFlash con una capacidad de 8 GB o menor.

[*7] Cuando vaya a utilizar un adaptador de tarjeta CompactFlash disponible en el mercado, consulte el manual de instrucciones del adaptador en cuestión para instalar la tarjeta y el adaptador. Si va a utilizar el adaptador de tarjeta CompactFlash, es posible que la tarjeta protegida contra escritura no funcione correctamente.

Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria

- Cuando utilice una tarjeta, compruebe que se ha insertado en la dirección correcta y en la ranura correcta.
- Cuando introduzca la tarjeta de memoria, sólo se insertará una parte, no intente forzarla ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria y/o marco de fotos.
- No extraiga la tarjeta ni apague el marco de fotos mientras éste lee o escribe datos, o el indicador de acceso parpadea. De lo contrario, es posible que no se puedan leer los datos o que se borren.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Es posible que los datos procesados con el ordenador no se muestren en el marco de fotos.
- Cuando transporte o almacene una tarjeta, colóquela en la funda suministrada.
- No toque el terminal de la tarjeta con la mano ni con un objeto metálico.
- No golpee, doble ni caiga la tarjeta.
- No desmonte ni modifique la tarjeta.
- No moje la tarjeta.
- No utilice ni almacene la tarjeta en las siguientes condiciones:
  - Ubicaciones que no se ajusten a las condiciones operativas requeridas como, por ejemplo, el calor interior de un automóvil aparcado al sol o/y en verano, el exterior expuesto a la luz solar directa o un lugar próximo a una calefacción.
  - Lugares húmedos o con sustancias corrosivas
  - Lugares sometidos a electricidad estática o ruidos eléctricos

Especificaciones

■ Marco de fotos

Pantalla LCD

Panel LCD:
- DPF-D70: 7 pulgadas, matriz activa TFT
- DPF-D80: 8 pulgadas, matriz activa TFT
- DPF-D100: 10,4 pulgadas, matriz activa TFT

Número total de puntos:
- DPF-D70: 1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480) puntos
- DPF-D80/D100: 1 444 000 (800 × 3 (RGB) × 600) puntos

Relación de aspecto

DPF-D70: 15:9
DPF-D80/D100: 4:3

Área de visualización efectiva

DPF-D70: 7 pulgadas
DPF-D80: 8 pulgadas
DPF-D100: 10,4 pulgadas

Duración de luz de fondo LCD

DPF-D70: 20 000 horas
DPF-D80: 15 000 horas
DPF-D100: 10 000 horas
(antes de que el brillo de la luz de fondo se reduzca a la mitad)

Tamaño de archivo decodificable máximo

100 MB

Conectores de entrada/salida

Conector USB (miniB, alta velocidad)
Ranuras
- Ranura de "Memory Stick PRO"
- Ranura de tarjeta de memoria SD/MMC/xD-Picture Card
- Ranura de tarjeta CompactFlash/Microdrive

Formatos de archivo de imagen compatibles

JPEG: Compatible con DCF 2,0, compatible con Exif 2,21, JFIF[*1]
RAW (sólo vista previa[*2]): SRF, SR2, ARW (2,0 o versión inferior)
(Algunos formatos de archivo de imagen no son compatibles.)

Número máximo de píxeles que puede visualizarse

8 000 (H) × 6 000 (V) píxeles

Sistema de archivos

FAT12/16/32, tamaño de sector de 2 048 bytes o inferior

Nombre de archivo de imagen

Formato DCF, 256 caracteres, dentro de la estructura de árbol de 8 niveles

Número máximo de archivos que puede utilizarse

9 999 archivos para una tarjeta de memoria/dispositivo externo

Capacidad de memoria interna[*3]

256 MB (Se pueden guardar aproximadamente 500[*4] imágenes.)

Requisitos de alimentación

Toma DC IN, cc de 12 V

Consumo de energía

DPF-D70: 7,7 W
DPF-D80: 8,9 W
DPF-D100: 10,9 W

Temperatura de funcionamiento

5 °C a 35 °C

Dimensiones

[Sin el pie]
DPF-D70:
Aprox. 207 × 137 × 38,5 mm
DPF-D80:
Aprox. 232,5 × 167 × 38,5 mm
DPF-D100:
Aprox. 281,7 × 206,9 × 38,5 mm (ancho/alto/fondo)

[Con el pie extendido]
DPF-D70:
Aprox. 207 × 137 × 125 mm

Continua

DPF-D80:
Aprox. 232,5 × 167 × 137,3 mm
DPF-D100:
Aprox. 281,7 × 206,9 × 165 mm
(ancho/alto/fondo)

Peso

DPF-D70: aprox. 550 g
DPF-D80: aprox. 720 g
DPF-D100: aprox. 1 050 g
(sin incluir el adaptador de ca)

Accesorios suministrados

Consulte “Comprobación de los elementos incluidos” en la página 9.

■ Adaptador de ca suministrado

A continuación se indican las especificaciones comunes de los modelos DPF-D70/D80/D100.

Requisitos de alimentación

~ 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida estimado

⎓ 12 V 1,2 A

Dimensiones

Aprox. 34 × 72 × 69 mm
(ancho/alto/fondo)
(sin incluir las partes salientes)

Peso

Aprox. 110 g

Si desea más información, consulte la etiqueta del adaptador de ca.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

*1: Base JPEG con formato 4:4:4, 4:2:2, o 4:2:0

*2: Los archivos RAW se muestran como vista previa de miniaturas.

*3: La capacidad se calcula considerando que 1 MB equivale a 1 000 000 bytes. La capacidad real se reduce cuando se incluyen los archivos de gestión y aplicaciones. Se pueden usar 200 MB aproximadamente para el funcionamiento real.

*4: El número aproximado se muestra cuando se guardan las imágenes tomadas con una cámara equivalente a 1 500 000 píxeles. El valor puede variar en función de las condiciones de toma.

Página principal de soporte técnico al cliente

La información de soporte técnico más reciente está disponible en la siguiente dirección de página web:

http://www.sony.net/

Índice

A

Accesorios 9

Adaptador de ca 12

Agregar a la memoria interna 24

Ajuste del pie 13

Ajuste del reloj 15

Ampliación/reducción de una imagen 23

C

Características 8

Colocación en posición vertical u horizontal 13

Conexión

- Ordenador 31

Conexión a la fuente de alimentación de ca 12

Config. diapositivas 29

Config. fecha/hora 15, 30

Config. idioma 30

Config. Pantalla 29

D

DC IN 12 V 12

Dispositivo de reproducción 23

E

Efecto 29

Eliminación de una imagen 27

Especificaciones 43

Exportación de una imagen 26

F

Formato de la memoria interna 30

G

Giro de una imagen 23

I

Información sistema 30

Inserción de una tarjeta de memoria 16

L

Lengüeta de protección contra escritura 41

Limpieza 40

M

Mando a distancia 11

Mensajes de error 33

Modificación de la configuración 28

Mostrar imagen 29

O

ON/OFF automático 30

Orie.pant.auto 29

Orient. im. auto 29

P

Precauciones de instalación 39

Presentación de diapositivas 19

- Intervalo 29
- Modo de varias imágenes 19
- Modo de visualización aleatoria 19
- Modo de visualización de calendario 19
- Modo de visualización de reloj 19
- Modo de visualización individual 19
- Ordenar 29

Prioridad de visualización 16

R

Requisitos del sistema

- Macintosh 31
- Windows 31

Restablecer 30

S

Solución de problemas 35

Sustitución de la pila del mando a distancia 11

T

Tam. archivo imagen 30

Tarjetas de memoria 40

- Memory Stick 40
- Notas acerca del uso 42
- Tarjeta CompactFlash 42
- Tarjeta de memoria SD 41
- xD-Picture Card 42

V

Visualización de imagen individual 20

- Modo Ajustar a pantalla 20
- Modo Imagen completa 20
- Modo Información de imagen 20

Visualización de imágenes 18

Visualización de índice 21

Visualización de reloj 22

- Modo Calendario 22
- Modo Reloj analógico 22
- Modo Reloj digital 22

Impreso utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

Sony Corporation Printed in China